


# Cambio de imagen Banner Impact

Sistema de sujeción: Rosca

Necesitaremos, un kit cambio de imagen

El kit de imagen se compone:


-De 2 varillas metálicas

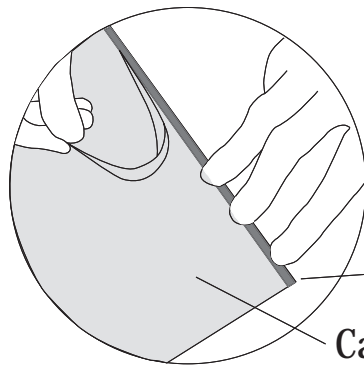

Varilla metálica

Cara trasera del panel, parte superior

1- Adhesivar las varillas metálicas en los extremos superior e inferior del panel y por la parte trasera.

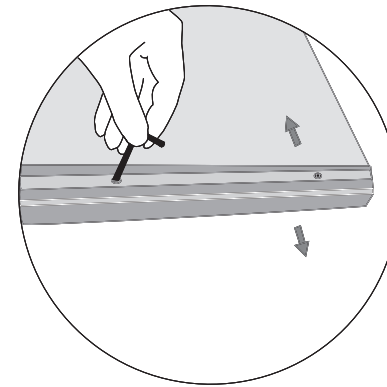

2- Fijarnos y diferenciar bien los perfiles superior e inferior.

3- Encajar el panel con las varillas adhesivadas en los perfiles, y enroscar firmemente.

Si desea cambiar el panel, desenroscaremos los perfiles, extraeremos el panel y colocaremos el nuevo panel con su kit de imagen adhesivado, asegurándonos que quede bien introducido en los perfiles, enroscaremos firmemente.

Para un correcto cambio de panel nos será imprescindible un nuevo kit de imagen.