



# Cambio de panel

## Roll Up New De Luxe


\*Para un correcto cambio de panel nos será imprescindible 1 Kit de imagen nuevo.

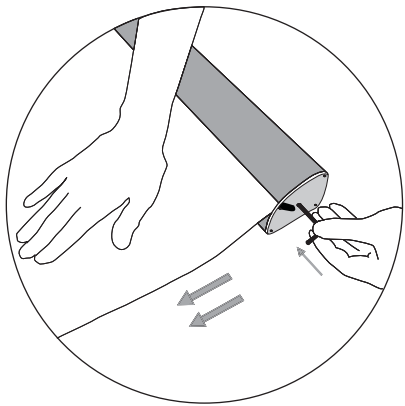

(Fig 1)

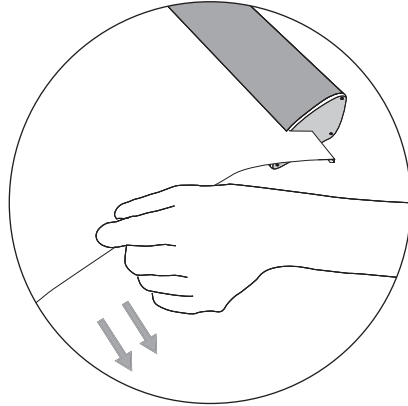

(Fig 2)

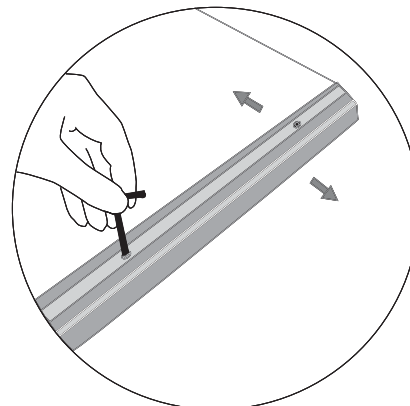


(Fig 3)

- 1- Alargar la imagen , extraerla por completo hasta llegar al final de la imagen.(Fig 1)
- 2- Frenar el mecanismo autoenrollable, introduciendo la llave Allen, (suministrada junto a este manual) por el orificio lateral de la base, hasta conseguir introducirla completamente y asegurarnos que el mecanismo queda totalmente frenado.(Fig. 1)
- 3- Deslizar lateralmente el panel, hasta extraerlo de la base.(Fig.2)
- 4-Desenroscar el perfil superior del panel mediante la llave Allen.(Fig.3)
- 5- Colocar el nuevo panel con su Kit de imagen (Fig.3)


## Colocación kit de imagen

El kit de imagen se compone:

-De 1 varilla metálica y 1 perfil deslizador

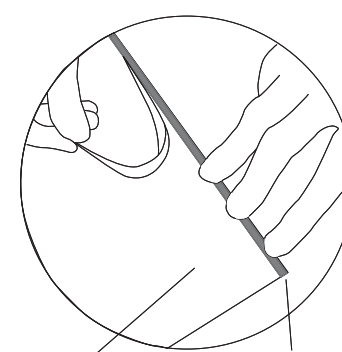

Varilla metálica  
Cara trasera del panel, parte superior

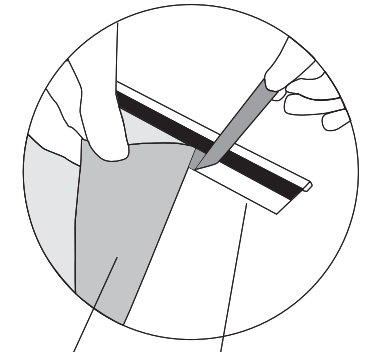

Perfil deslizador  
Cara trasera de la imagen, parte inferior

- 1- Pegar la varilla metálica en el extremo superior trasero del panel y posteriormente encajarla en el perfil, enroscar firmemente.
- 2- Adhesivar el perfil deslizador en el extremo inferior frontal del panel. Recomendación: Colocar una cinta adhesiva entre el perfil deslizador y el panel, para conseguir una máxima seguridad en el adhesivado.