



# Cambio de panel

## Roll Up New Vision


\*Para un correcto cambio de panel nos será imprescindible 1 Kit de imagen nuevo.

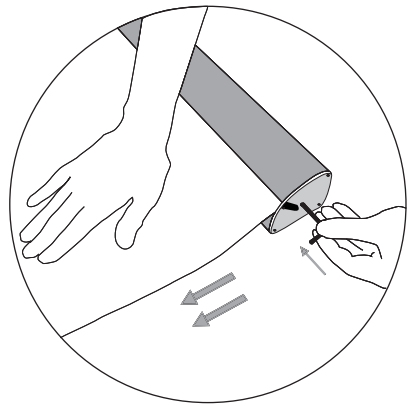

(Fig 1)

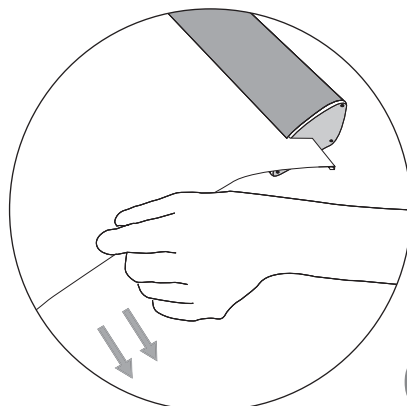

(Fig 2)

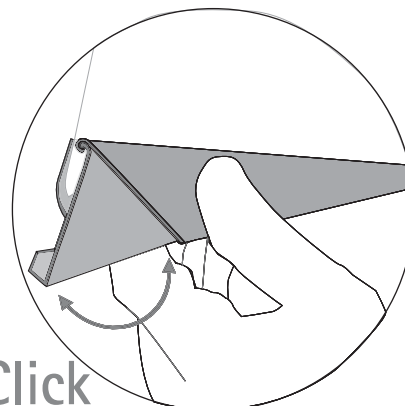

(Fig 3)

Click

1- Alargar la imagen , extraerla por completo hasta llegar al final de la imagen.(Fig 1)

2- Frenar el mecanismo autoenrollable, introduciendo la llave Allen, (suministrada junto a este manual) por el orificio lateral de la base, hasta conseguir introducirla completamente y asegurarnos que el mecanismo queda totalmente frenado.(Fig.1)


3- Deslizar lateralmente el panel, hasta extraerlo de la base.(Fig.2)

4- Quitar el perfil de la parte superior de la imagen.(Fig.3)

5- Colocar el nuevo panel con su Kit de imagen

## Colocación kit de imagen

El kit de imagen se compone de 1 perfil deslizador

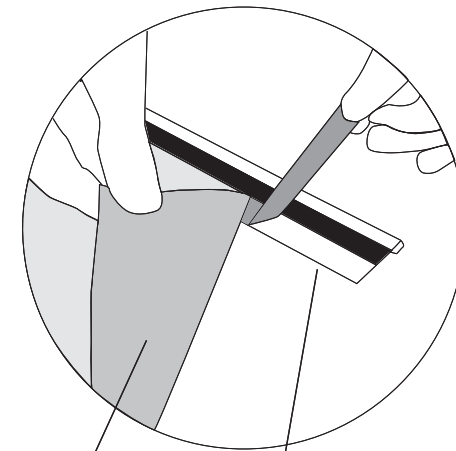

Perfil deslizador

Cara trasera de la imagen, parte inferior

Pegar el perfil deslizador en el extremo inferior del panel, por la parte trasera de la imagen.

Recomendación: Colocar una cinta adhesiva uniendo el perfil deslizador y el panel, para conseguir una máxima seguridad en el adhesivado.